



StarLine A93 2CAN+2LIN

A63 2CAN+2LIN

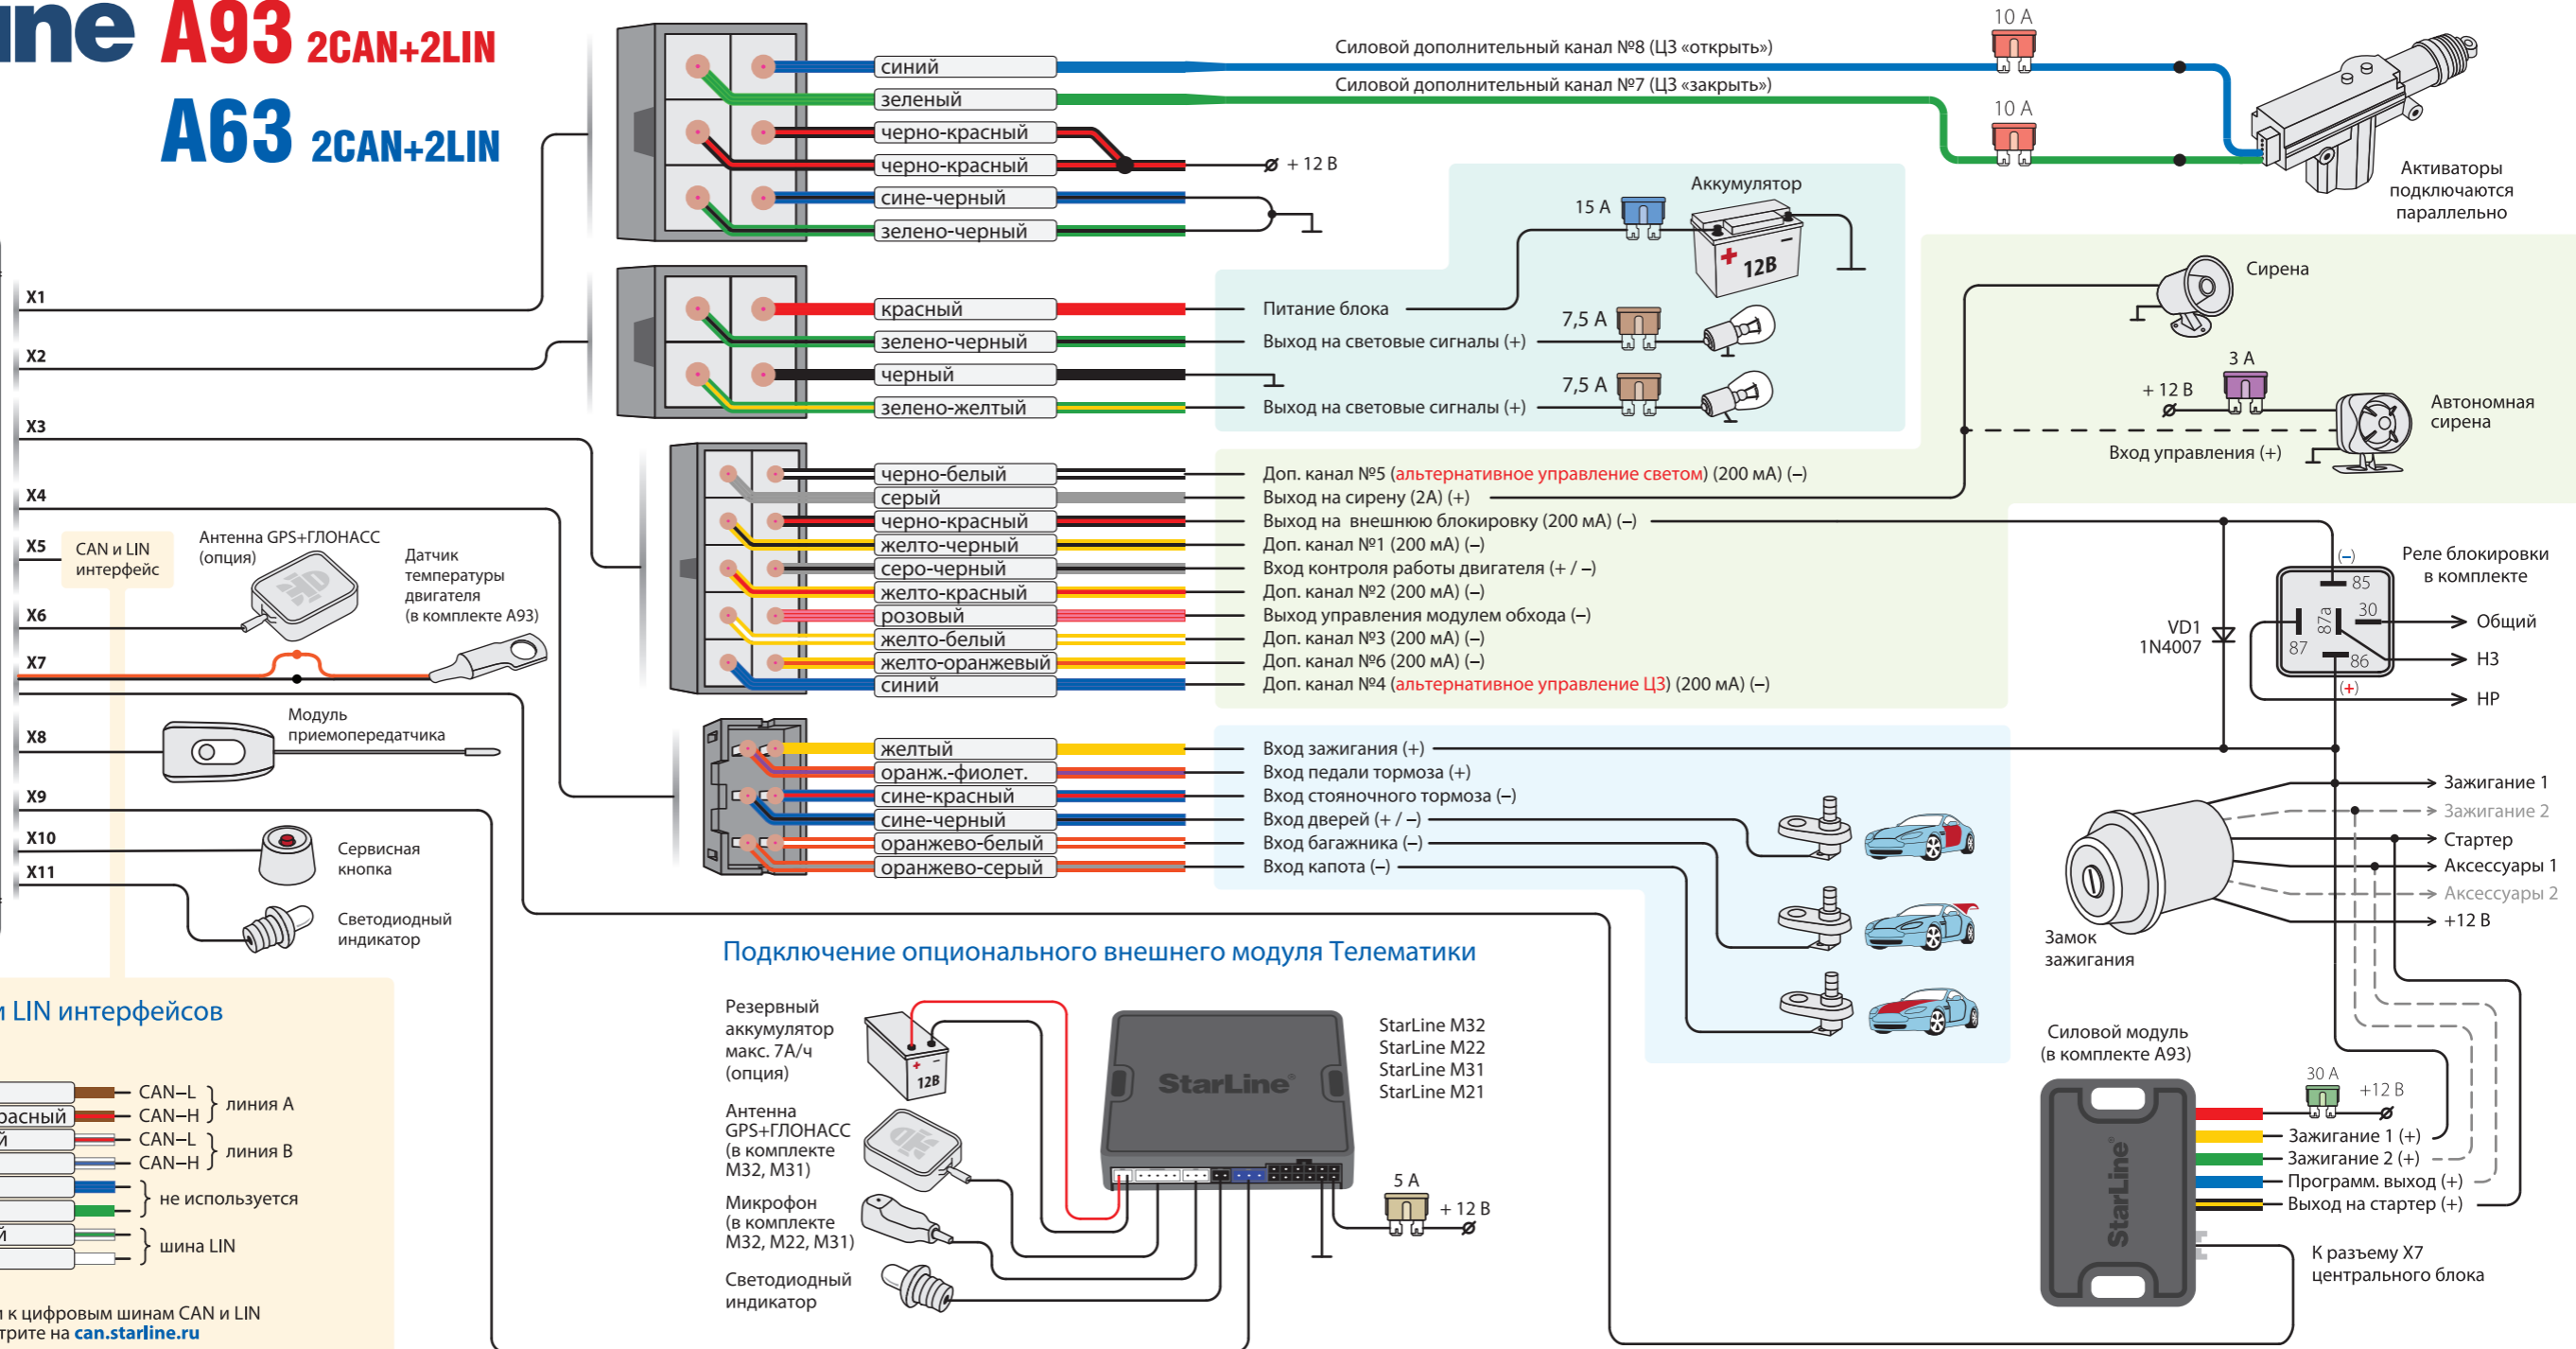


Подключение CAN и LIN интерфейсов

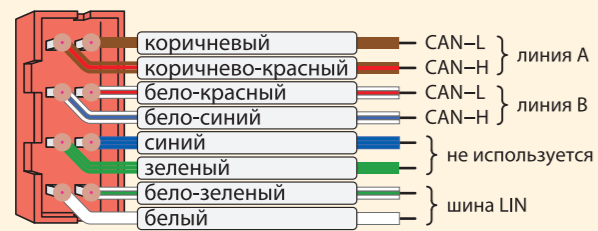

Информацию о подключении к цифровым шинам CAN и LIN различных автомобилей смотрите на can.starline.ru


Примеры размещения компонентов сигнализации

- Модуль приемопередатчика** закрепите на лобовом стекле автомобиля на расстоянии не менее 5 см от металлических деталей кузова.
Внимание! Не размещайте приемопередатчик на шелкографии лобового стекла, это приводит к снижению дальности действия охранного оборудования. Наличие обогрева лобового стекла также может снижать дальность работы.
 Датчик наклона и удара находится в приемопередатчике, поэтому обеспечьте надежную фиксацию приемопередатчика к лобовому стеклу или под приборной панелью.

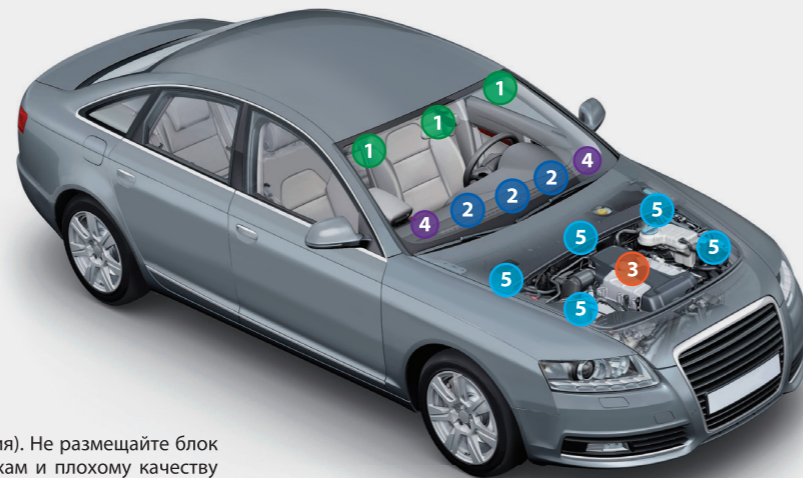

- Светодиодный индикатор** закрепите на видимом месте.
- Датчик температуры двигателя** закрепите на патрубке системы охлаждения рядом с блоком двигателя.
- Сирена** размещается под капотом. Рупор сирены направьте вниз.

Силевые дополнительные каналы №7 и №8

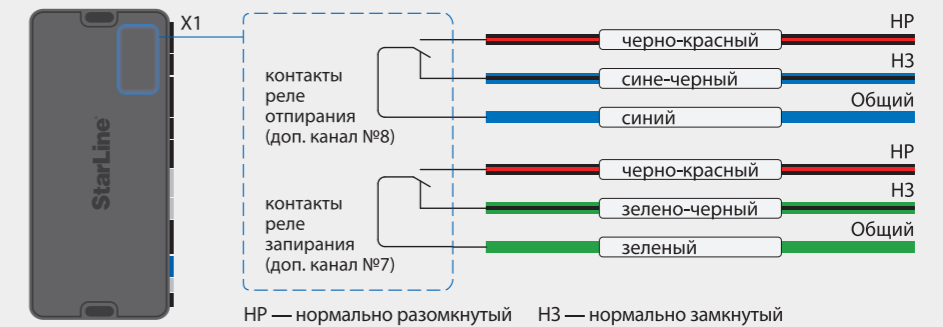


Разработчик и производитель, НПО СтарЛайн, оставляет за собой право на внесение технических улучшений, не отраженных в данной схеме.
 Информация об обновлениях, актуальные версии инструкций по эксплуатации и установке смотрите на сайте www.starline.ru в разделе «Каталог». Карты монтажа на различные модели автомобилей смотрите на сайте install.starline.ru

Федеральная служба поддержки StarLine. Звонок бесплатный	
Россия	8-800-333-80-30
Украина	0-800-502-308
Казахстан	8-800-070-80-30
Беларусь	8-10-8000-333-80-30

StarLine A93 2CAN+2LIN, A63 2CAN+2LIN ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение к двухпроводным приводам системы запирания

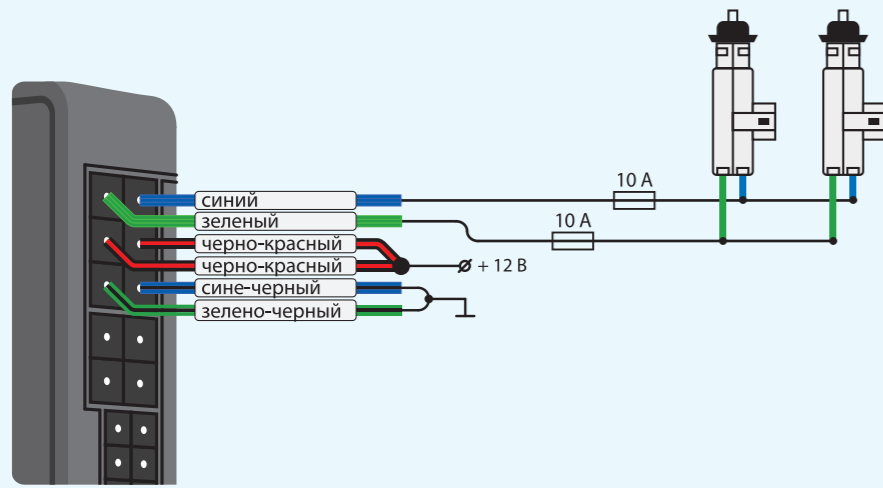

Подключение к двухпроводным приводам системы запирания для двухшагового отпирания дверей

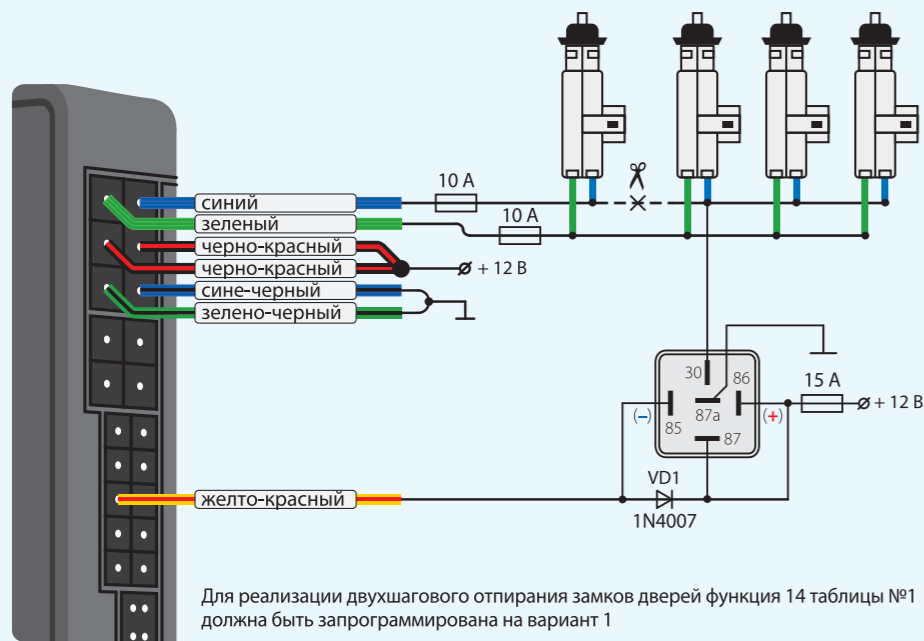


Схема подключения клаксона с использованием дополнительного реле

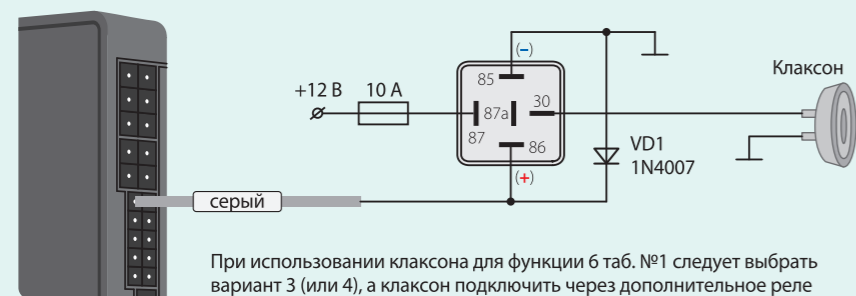


Схема диодной развязки для отрицательной полярности концевиков дверей

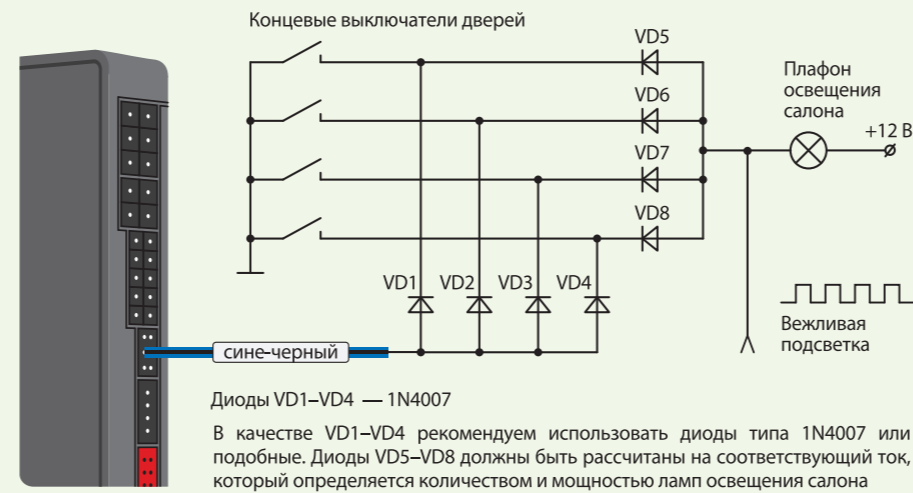


Схема диодной развязки для положительной полярности концевиков дверей

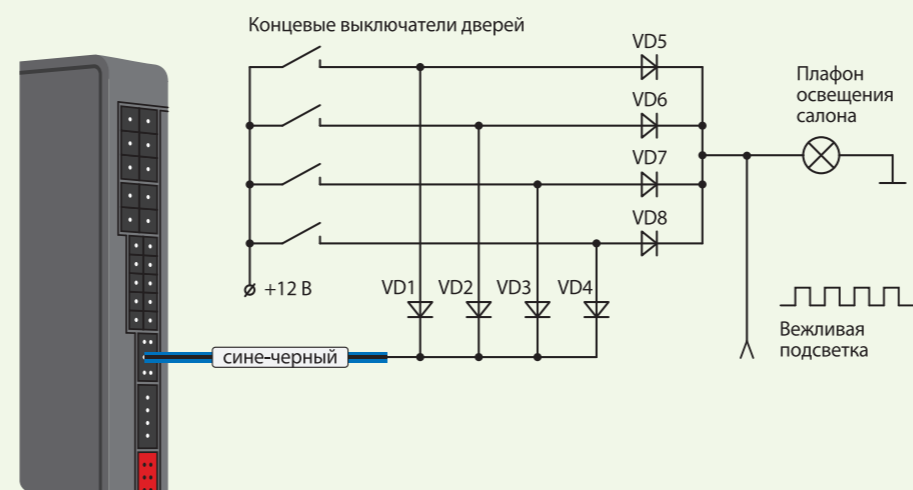


Схема подключения внешней цепи блокировки с использованием дополнительного реле

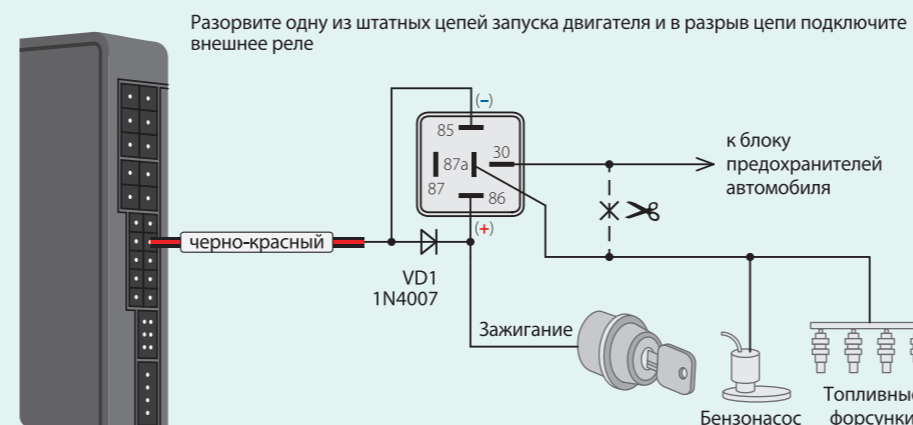


Схема подключения цепей запуска на автомобилях с кнопкой «Старт/Стоп»

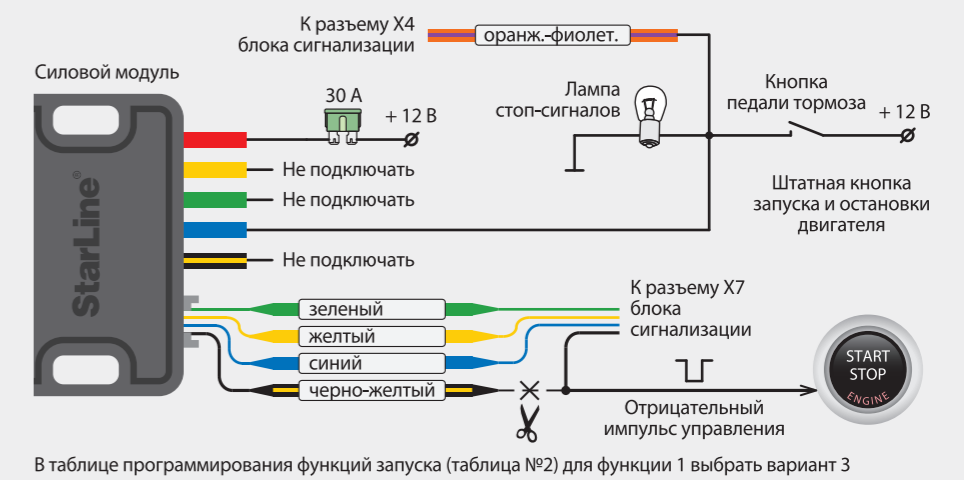


Схема подключения к стояночному тормозу и педали тормоза

1. При подключении к стояночному тормозу обязательно установите развязывающий диод VD1 (1N4007)
2. Если сине-красный провод не используется, то обязательно подключите его на массу
3. Если автомобиль оборудован светодиодными стоп-сигналами, то в некоторых случаях может потребоваться подключить оранжево-фиолетовый провод к «массе» через резистор 1 кОм

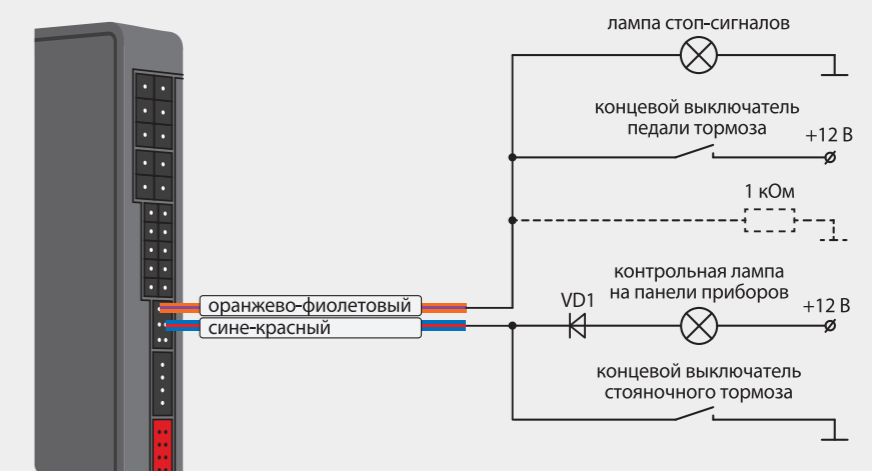


Схема поддержки +12 В на замке зажигания с заведенным двигателем в режиме охраны и в режиме турботаймера (функции запуска **выключены**, функция 1 табл. №2)

