



Инструкция по установке замка Гарант Форт 02001 на автомобиль BMW X5 (F15), X6 (F16)

Артикул замка	38001N
Марка и модель автомобиля	BMW X5 (F15), X6 (F16)
Модельный год	2014-
Тип рулевой колонки	РРК/В/Д с Эл приводом
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12 3. Оправка для разметки 001	4. Нож слесарный 5. Отвертка крестовая 6. Фреза ф30мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-3. Демонтируйте пластиковые панели, в зоне коленей водителя.

4-5 Удалите пластик мешающий установке консоли в сборе.

6. Замените штатный винт крепления рулевого вала на срывной винт М8х40 (п.8).

7. Установите кронштейн блокировки (п.2) и закрепите его срывной гайкой М8 (п.9). Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головки.

8. Установите кронштейн опорный (п.3) и закрепите его двумя срывными винтами М8х40. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок.

9. Установите консоль в сборе (п.1), произведите разметку для сверления отверстия под опору консоли в сборе.

10. Демонтируйте консоль и просверлите отверстие ф7мм.

11. Установите консоль в сборе (п.1) нижнюю опору консоли в сборе закрепите двумя срывными винтами М8х16 (п.7). верхнюю опору закрепите срывным винтом М6х25 (п.6) с зубчатой шайбой (п.14), подложив под обратную сторону кронштейна гайку М6 (п.13). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок.

После установки консоли, проверьте работоспособность блокиратора. При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в отверстие кронштейна. При открытом замке руль должен вращаться свободно. Срывные винты крепления консоли в сборе необходимо закрутить усилием необходимым для срыва головок.

12. Установите кронштейн защитный (п.4) и закрепите его двумя срывными винтами М8х12. Срывные крепежные элементы закрутите усилием необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки. Приложите пластиковую панель к оправке для разметки, обеспечив максимальное совпадение крепежа пластиковой панели. Надавите на пластиковую панель в районе замковой части, чтобы на пластиковой панели остался отпечаток от оправки для разметки. Отведите пластиковую панель и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.

9. Установите на место пластиковую панель, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

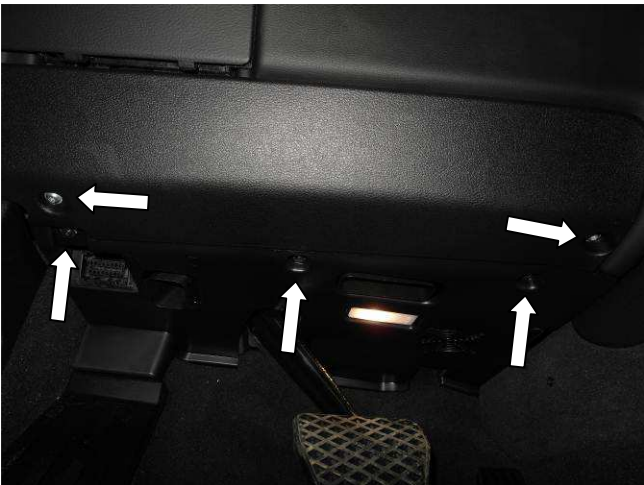


Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

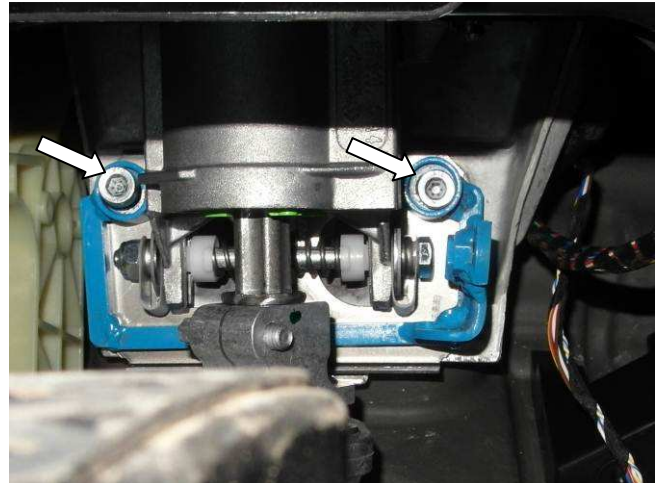


Фото №8

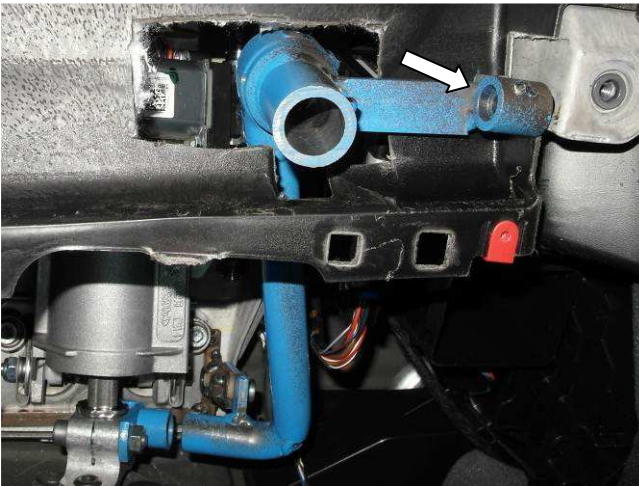


Фото №9



Фото №10

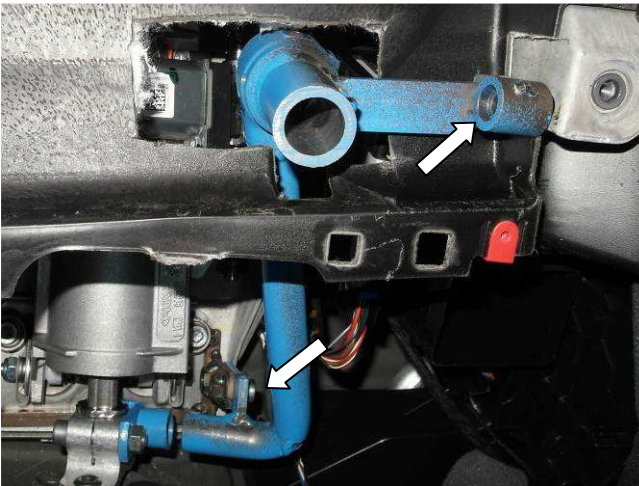


Фото №11

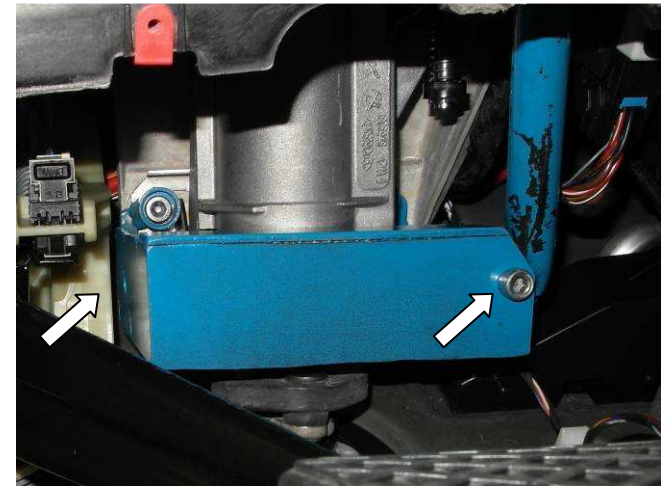


Фото №12



Фото №13



Фото №14

